


BauderSYN DS 1500 SK

Verlegeanleitung

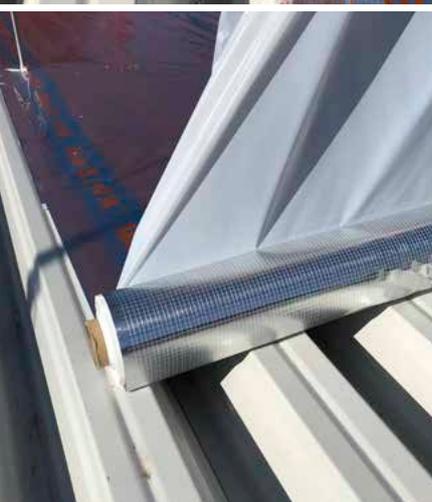

BauderSYN DS 1500 SK

Kaltselbstklebende Dampfsperre für Stahltrapezprofil / Glattbech

Verlegung in der Fläche

Die Bahn mit mind. 8 cm Überdeckung im Nahtbereich anlegen und ausrichten. Die Rückseitenfolie mit einem Messer einschneiden und abziehen.

Tatsächliche Überdeckung nach Obergurtabstand, Längsnaht auf Obergurt anordnen!

Abziehen der unterseitigen Folie

Nach dem Anpressen der kaltselbstklebenden Bahnen (z.B. Schlittschuhschritt/Besen/Wasserschieber) die unterseitige Abziehfolie nach vorne/oben bzw. seitlich unter Spannung, d.h. in Verlegerichtung abziehen. Die Quernaht dann mit einer Andrückrolle verschließen.

Nähte, Stöße und Kopfstöße

Nähte, Stöße und die Kapillaren im T-Stoß-Bereich werden unter hohem Anpressdruck mit einer Andrückrolle geschlossen. Kopfstöße sind mit einem geeignetem Blechstreifen zu unterlegen.

Die Verlegung der Lagen muss Zug-um-Zug erfolgen und stellt keine Behelfsabdichtung dar.

**HINWEIS: UNTERGRUND MUSS
STAUB- UND FEUCHTIGKEITSFREI SEIN!**

